


# PREGUNTAS FRECUENTES

## PEGADO DE CERAMICOS SOBRE UNA PARED DURLOCK®

Las superficies se podrán revestir utilizando Adhesivo para Cerámicos (especificado para placa de yeso), no siendo necesaria la aplicación de ningún primer. La base deberá estar seca y limpia, libre de polvo, ceras, aceites y lo suficientemente resistente para soportar el revestimiento a colocar.

Se aplica una película delgada de adhesivo para cerámicos, utilizando una llana dentada de paso cuadrado de 4mm ó 6mm, dependiendo del tamaño de las piezas a colocar (ver tabla), si la superficie no tiene la cobertura necesaria, se podrá aplicar una segunda capa de adhesivo. Las piezas se colocan presionándolas con maza de goma, verificando periódicamente el buen contacto adhesivo-placa, utilizando crucetas para obtener una terminación prolija. El rellenado de juntas debe realizarse luego de 24 horas, utilizando una pastina adecuada a las características de las juntas realizadas y el destino del local.

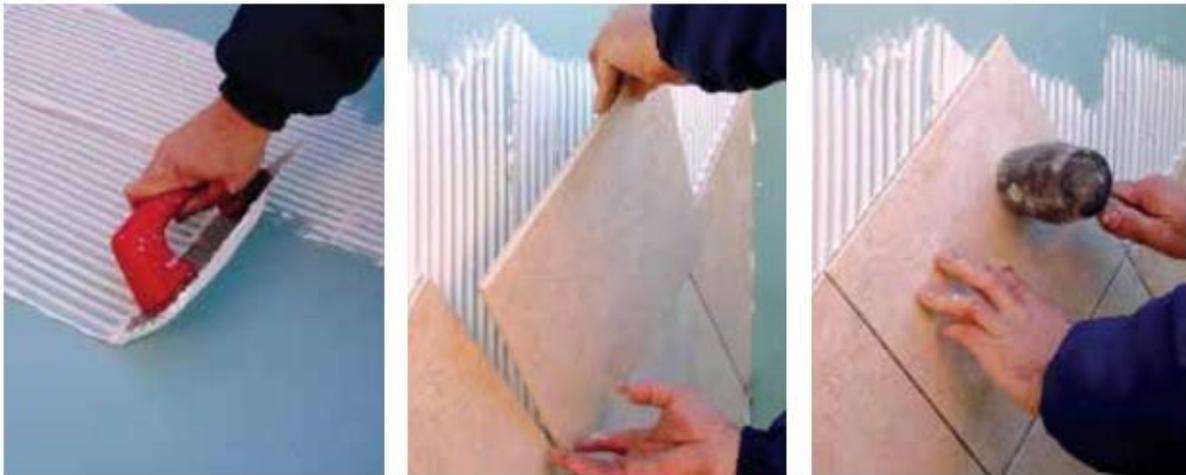

**NOTA:** En caso de revestir superficies con piezas de tamaño o peso considerable consultar con nuestro Dpto. Técnico.

*Los datos incluidos en la presente documentación técnica son indicativos. Los mismos surgen de experiencias en obra, ensayos en condiciones de laboratorio e información provista por terceros, debiéndose en cada caso en particular evaluar las condiciones de la obra en la que serán empleados.*

*DURLOCK S.A. mantiene la facultad exclusiva de ejercer la modificación, el cambio, la mejora y/o anulación de materiales, productos, especificaciones y/o diseños sin previo aviso, en nuestra búsqueda constante por brindarle al profesional el permanente liderazgo en nuestros sistemas.*